KR.TP_Manuale.FH11 Fri May 25 15:19:06 2007 Pagina 1

KRAUN
COMPUTER ACCESSORIES

Wireless 2.4GHz Desktop Kit

⚠ Warning
The manufacturer is under no circumstances liable for any unauthorised modifications made to the product by the user or any other parties which may compromise its conformity and safety.

⚠ Avvertenza
Qualsiasi variazione fatta dall'utilizzatore o da altri non autorizzati può compromettere la conformità e la sicurezza del prodotto di cui il produttore non si ritiene responsabile.

Quick Guide
Guida Rapida

Cod. KR.TP

www.kraun.it

Colori compositi

KR.TP_Manuale.FH11 Fri May 25 15:19:06 2007 Pagina 2

KRAUN
COMPUTER ACCESSORIES

Quick Guide

Keyboard functions

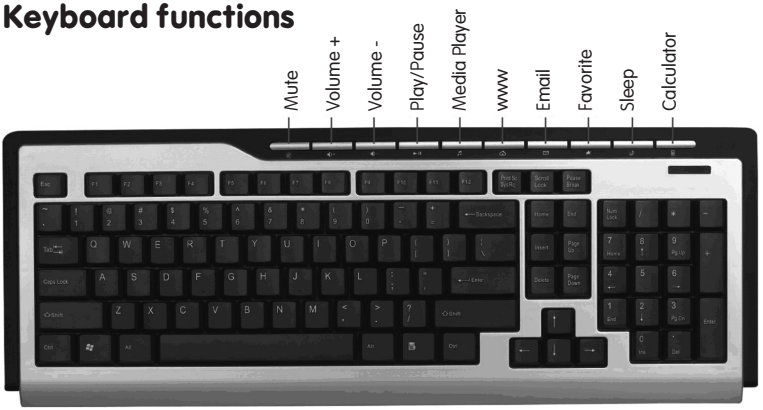

Mouse functions

Colori compositi

KR.TP_Manuale.FH11 Fri May 25 15:19:06 2007 Pagina 3

Installation

1. Plug the Micro receiver into a USB port of your computer.
2. Insert battery into your mouse and keyboard. Your mouse support 1 battery operation. You can insert 1 battery only or 2 battery to double the operation time.
3. Move the mouse to get connected with the receiver.
4. Click the keyboard key to get connected with the receiver.

Caution: before your mouse and keyboard is connected with the receiver. You need to keep the mouse and keyboard at a distance of less than 2 meter to the receiver to finish the initial connection.

Trouble Shooting

1. Check Micro receiver connection; try to inserting Micro Receiver to another USB port on your computer.
2. No Connection between the mouse/keyboard and the Micro Receiver. Re-insert the Micro Receiver. Take out the battery from the mouse / keyboard and reinstall it.

Colori compositi

Funzioni tastiera

Funzioni Mouse

KR.TP_Manuale.FH11 Fri May 25 15:19:06 2007 Pagina 5

Installazione

1. Collegare il micro ricevitore ad una porta USB del computer.
2. Inserire la batteria nel mouse e nella tastiera. Il mouse supporta 1 funzione per la batteria. E' possibile inserire una sola batteria o 2 batterie per raddoppiare il tempo di operatività.
3. Muovere il mouse per sincronizzarlo al ricevitore.
4. Premere un tasto della tastiera per sincronizzarla al ricevitore.

Attenzione:Prima di connettere mouse e tastiera al ricevitore, tenere i due dispositivi ad una distanza inferiore a 2 metri dal ricevitore per permettere di ultimare la connessione iniziale.

Soluzione dei Problemi

1. Controllare la connessione del micro ricevitore; provare inserire il micro ricevitore ad un'altra porta USB del PC.
2. Nessuna connessione tra mouse/tastiera e ricevitore. Inserire nuovamente il micro ricevitore. Togliere la batteria dal mouse/tastiera e reinstallarla.

Colori compositi

KRAUN
COMPUTER ACCESSORIES

ECO DIGITALE
LA TECNOLOGIA CHE RISPETTA L'AMBIENTE

Aiutaci a proteggere l'ambiente, rispetta la normativa!

Apparecchiature Elettriche Ed Elettroniche Da Dismettere

Questo prodotto **non deve** essere smaltito come rifiuto urbano, ma **deve essere oggetto di raccolta separata**.
Tutti i prodotti oggetto di **raccolta separata** sono identificati con il seguente simbolo:

Se questo prodotto non è più utilizzato e se desiderate liberarvene, potete:

- Consegnare gratuitamente questa apparecchiatura ai centri di raccolta presso il Vs. comune di residenza.
- Consegnare gratuitamente questa apparecchiatura al Punto Vendita presso cui è stato effettuato l'acquisto in occasione dell'acquisto di una nuova apparecchiatura, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e con funzioni analoghe.

Una modalità diversa di trattamento di questo prodotto, quando diviene inutilizzabile, può provocare **danni enormi sull'ambiente e sulla salute umana** per effetto del suo contenuto in piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (pbb) e etile di difenile polibromurato (pbde).

Sanzioni

Le sanzioni sono stabilite dalla normativa nazionale; nello specifico il Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e successive modifiche, stabilisce nell'Art 14 il **"Divieto di Abbandono"**.
Le sanzioni previste dall'Art 50 prevedono: "[…] chiunque […] abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila **(Euro 103,29)** a lire unmilioneduecentomila **(Euro 619,75)** […].

Colori compositi